

**USA** Register your product warranty today!  
See page 21 for info.

**ES** ¡Registre la garantía de su producto  
ahora mismo! Consulte la página 21  
para más información.

**FR** Enregistrez la garantie de votre produit  
dès aujourd'hui. Voir page 21 pour  
plus d'information.



original

professional performance styler  
fer plat de performance professionnelle

**important** safety instructions,  
manufacturer's warranty and  
how to register your product  
consignes de sécurité **importantes**,  
garantie du fabricant et comment  
enregistrer votre produit

**contents**  
**contenu**

<b>USA</b> English	3 - 8
Validate your warranty	21
<b>ES</b> Español	9 - 14
Valide su garantía*	21
<b>FR</b> Français	15 - 20
Enregistrez la garantie de votre produit	21

## important safety instructions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: KEEP AWAY FROM WATER

**DANGER:** As with most electrical appliances electrical parts are electrically live even when the switch is off.



**DANGER: THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN**

**To reduce the risk of death by electric shock:**

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. Do not use while bathing or showering.

3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink or anywhere else that may contain water.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

**WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:**

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

6. Never place the ghd styler on a soft surface, such as a bed or couch. Always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
7. Never use while sleeping.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. Do not operate with a voltage converter.
11. The ghd styler contains high tech sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd styler. Do not use your ghd styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

**WARNING: hot surfaces**

The ghd styler heater plates are hot for effective styling.

**To reduce the risk of burns:**

1. NEVER touch the styler heater plates.

2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. Do not allow the hot plates to touch textiles, plastic material, or other heat sensitive surfaces.
4. When not styling always lay the ghd styler on a flat heat resistant surface such as a ghd styler heat mat.
5. When styling is complete, always switch off the ghd styler and unplug it from the power supply.
6. Wait for the ghd styler to cool before storing.
7. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heat proof plate guard.
8. When the ghd styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd styler as this can lead to early failure of the power cord.

**Servicing of double-insulated appliances**

Your ghd product is a (class II) double insulated electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means

for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance

## save these instructions

**Operating instructions**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

**Appliance Leakage Current Interrupter**

If your appliance is equipped with an Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI) protection device that may make the appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance). To ensure that the ALCI plug is functioning correctly the following test can be performed:

1. Plug in your appliance and press the yellow test button on the plug. This will cause the appliance to stop working.
2. To reset the appliance press the red reset button.

**Every time you use your appliance you should check that the ALCI protection device functions correctly.**


If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd North America LLC at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further instructions.

## operation

Your ghd styler is for household and commercial use.

Ensure that hair is completely dry before using the ghd appliance.

ghd original

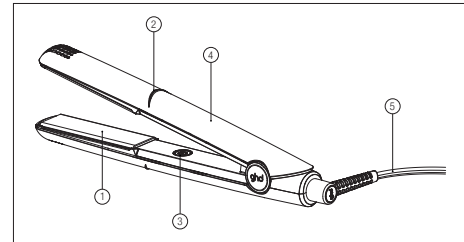

- ① Styler heater plates
- ② Raised finger guard. Avoid holding or touching the styler beyond this feature.
- ③ On/Off Switch and indicator light
- ④ Styler body
- ⑤ Power cord

1. Plug the ghd styler into the power supply. The ghd styler will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** The ghd styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd styler has reached temperature, it will bleep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.
5. For safe cooling always lay your styler on a flat heat resistance surface such as a ghd styler heat mat.
6. **WARNING:** Upon switching off after a styling session, the heater plates are still very hot, do not touch the plates whilst the styler is cooling.

**Your ghd styler is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, especially when cooling.**

**The ghd styler has the following safety features:**

1. **Sleep mode:** if the ghd styler has been left on and has not been used for more than 30 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse.
  - a. To re-start the ghd styler while it is in sleep mode, simply re-press the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
  - b. Note that although the ghd styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd styler will emit rapid bleeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

## user-maintenance instructions

### Cleaning your ghd styler

1. Unplug the ghd styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

### Storage

1. Always allow the ghd styler to cool down before storing away.
2. When the ghd styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

### Failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the white light or red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre

If your product is fitted with an ALCI plug: If your product doesn't switch on, push the yellow test button followed by the red reset button on the ALCI plug.

If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact

ghd North America LLC at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further instructions.

The appliance has no user serviceable parts.

## adapters

For use in other countries a travel adaptor may be required. A converter is not needed.

## manufacturer's warranty

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product, within two years from the

original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this warranty please visit 'ghdhair.com/us/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.



This warranty only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

\*If you do not have access to the internet please contact ghd North America LLC at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

## recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'Household Hazardous Waste', and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.

**Product Disposal** When you have no further use for your ghd styler, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased the product.

## ghd North America LLC.

**ghd North America LLC**  
4500 Park Granada  
Calabasas, CA 91302



ghdhair.com

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

# instrucciones importantes de seguridad

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.

PELIGRO: MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA

**PELIGRO:** Al igual que la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas tienen electricidad, incluso cuando el interruptor está apagado.

**PELIGRO: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS**



## Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre “desenchúfelo” inmediatamente después de usarlo.
2. No lo utilice mientras se ducha o se da un baño.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer en una bañera, un lavabo o cualquier otro lugar que pueda contener agua.
4. No lo coloque ni lo deje caer en el agua ni en ningún otro líquido.
5. Si un aparato cae al agua, “desenchúfelo” inmediatamente. No introduzca la mano en el agua.

## ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, electrocución, incendios u otras heridas personales:

1. Nunca se debe dejar un aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.
2. Si este aparato es utilizado por, con o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades, será necesario que supervisar su uso muy cuidadosamente.
3. Utilice este aparato solo para el uso previsto, tal y como lo describe este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

4. No utilice nunca este aparato si el cable o el enchufe está dañado, si no funciona correctamente, si se ha dañado o si se ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.
5. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca coloque la plancha estilizadora ghd sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá. Siempre coloque la plancha estilizadora ghd sobre una superficie plana y resistente al calor, como una base térmica para plancha estilizadora ghd.
7. No lo utilice nunca mientras duerme.
8. No lo utilice al aire libre ni en lugares donde se usen productos en aerosol (rociadores) o donde se administre oxígeno.
9. No utilice un cable de extensión con este aparato.
10. No lo utilice con un convertidor de voltaje.
11. Como la plancha estilizadora ghd contiene componentes delicados de alta tecnología, por favor asegúrese de que el producto no se caiga. No introduzca objetos externos, ni pinte, queme o desmonte su plancha estilizadora ghd. No utilice su plancha estilizadora ghd si esta está dañada, como por ejemplo, si la carcasa de la plancha estilizadora está agrietada. Si su producto se daña por usarlo incorrectamente o abusar de él, este no estará cubierto por la garantía. Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.

## ADVERTENCIA - superficies calientes

Las placas calefactoras de la plancha estilizadora ghd se calientan para un peinado eficaz.

## Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toque las placas calefactoras de la plancha estilizadora.
2. No sostenga ni toque la plancha estilizadora más allá de la protección elevada para los dedos.
3. No permita que las placas calientes toquen tejidos, plásticos ni ninguna otra superficie sensible al calor.
4. Siempre coloque la plancha estilizadora ghd sobre una superficie plana y resistente al calor, como una base térmica para plancha estilizadora ghd.
5. Una vez que haya terminado de estilizar el cabello, siempre apague la plancha estilizadora ghd y desenchúfela de la toma de corriente.
6. Antes de guardar la plancha estilizadora ghd, espere a que esta se enfríe.
7. Después de peinarse, las placas siguen calientes; para que se enfrien de manera segura, cubra las placas con el protector de placas a prueba de calor.
8. Una vez que la plancha estilizadora ghd se haya enfriado, doble el cable de alimentación de la misma manera en que

estaba doblado en su embalaje. No lo enrolle en su mano ni en la plancha estilizadora ghd, puesto que esto puede hacer que el cable de alimentación falle prematuramente.

## Mantenimiento y reparación de aparatos con doble aislamiento

Su producto ghd es un aparato eléctrico con doble aislamiento (clase II) y no debe conectarse a tierra.



Un aparato con doble aislamiento cuenta con dos sistemas de aislamiento en lugar de una toma de tierra. Un aparato de doble aislamiento no cuenta con ningún medio de conexión a tierra ni se le debe añadir ningún medio de conexión a tierra. Para dar mantenimiento o reparar un aparato de doble aislamiento, es necesario ser extremadamente cuidadoso y conocer bien el sistema, y únicamente lo puede hacer un miembro del personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto de un aparato de doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que se sustituyen.

Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras “DOUBLE INSULATION” (“DOBLE AISLAMIENTO”) o “DOUBLE INSULATED” (“DOBLEMENTE AISLADO”). El símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado) también puede aparecer marcado en el aparato.

# conservar estas instrucciones

## Instrucciones de uso

Este aparato tiene un enchufe polarizado (un pin es más ancho que el otro). Por seguridad, este enchufe se puede conectar solo en un sentido en una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no entra totalmente en la toma de corriente, invierta la posición del enchufe. Si aún así no entra en la toma, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente anular este dispositivo de seguridad.

## Interruptor de corriente de fuga del aparato

Si su aparato está equipado con un dispositivo de protección de Interruptor de Corriente de Fuga del Aparato (ALCI), este puede hacer que el aparato no funcione en algunas condiciones anormales (p.ej. si el aparato se sumerge). Para verificar que el enchufe con ALCI funcione correctamente, se puede hacer la siguiente prueba:

1. Enchufe el aparato y pulse el botón amarillo de prueba del enchufe.
2. Esto hará que el aparato deje de funcionar.
3. Para reiniciar el aparato, pulse el botón rojo de reinicio.

**Cada vez que utilice el aparato, debe verificar que el dispositivo de protección ALCI funcione correctamente.**


Si el aparato no funciona, este se debe desechar o devolver a un distribuidor autorizado de ghd, o bien usted puede ponerse en contacto con ghd, North America LLC al +1 877-GHD-ANGEL (+1 877-443-2643) para obtener más indicaciones.

## funcionamiento

Su plancha estilizadora ghd es para uso doméstico y uso comercial.

Antes de utilizar el aparato ghd, verifique que el cabello esté totalmente seco.

ghd original

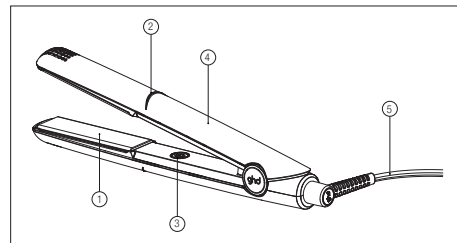

- ① Placas calefactoras de la plancha estilizadora
- ② Protector elevado para dedos. No sostenga ni toque la plancha estilizadora más allá de este protector.
- ③ Interruptor de encendido/apagado y luz indicadora
- ④ Estructura de la plancha estilizadora
- ⑤ Cable de alimentación

1. Enchufe la plancha estilizadora ghd a la fuente de alimentación. Una luz alrededor del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la plancha estilizadora ghd

brillará intermitentemente por unos momentos y emitirá un sonido para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y que está en modo de espera.

2. Para encender la plancha estilizadora ghd, mantenga pulsado el botón del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO durante al menos 1 segundo. La plancha estilizadora emitirá una breve melodía de inicio y una luz brillará intermitentemente para indicar que el ghd curve se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** la plancha estilizadora ghd alcanza la temperatura necesaria en segundos, por lo que debe tener cuidado de no tocar las placas calefactoras. Una vez que la plancha estilizadora haya alcanzado la temperatura necesaria, emitirá un sonido, y una luz permanecerá iluminada para indicar que está lista para usarse.
4. Cuando haya terminado de estilizar su cabello, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO hasta que la plancha estilizadora ghd emita la tonada de apagado. Una vez que la plancha estilizadora ghd esté apagada, desenchúfela de la toma de corriente y deje que se enfríe en un lugar seguro.
5. Siempre coloque la plancha estilizadora sobre una superficie plana y resistente al calor, como una base térmica para plancha estilizadora ghd.
6. **ADVERTENCIA:** Al apagar el aparato después de peinarse, las placas calefactoras todavía estarán muy

calientes: no toque las placas mientras la plancha estilizadora se esté enfriando.

**Su plancha estilizadora ghd no solo es atractiva para usted, sino también para sus niños. Por favor asegúrese de guardar siempre su plancha estilizadora ghd fuera del alcance de los niños, especialmente cuando se esté enfriando.**

**La plancha estilizadora ghd tiene las siguientes características de seguridad:**

1. **Modo de reposo:** Si la plancha estilizadora ghd se ha dejado encendida y no se usa durante más de 30 minutos, una función de seguridad apagará automáticamente la plancha estilizadora ghd. La plancha estilizadora tocará la melodía de apagado, las placas calefactoras comenzarán a enfriarse, y la luz brillará de manera lenta y intermitente.
  - a. Para volver a poner en marcha la plancha estilizadora ghd mientras está en modo de reposo, basta con deslizar el botón de ENCENDIDO/APAGADO otra vez hasta que suene la melodía de encendido.
  - b. Tenga en cuenta que, aunque la plancha estilizadora esté apagada, esta sigue conectada a la alimentación eléctrica y debe desenchufarse de ella lo antes posible.

2. **A prueba de fallos:** en el caso poco probable de que se produzca un error en el sistema de control, los calefactores se apagarán por seguridad, la plancha estilizadora ghd emitirá unos sonidos y la luz brillará intermitentemente en rojo cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchufe la plancha estilizadora ghd de la alimentación eléctrica, vuelva a enchufarla y vuelva a encenderla. Si la unidad no se vuelve a encender o el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de Atención al cliente de ghd para obtener ayuda.

## instrucciones de mantenimiento para el usuario

**Limpieza de la plancha estilizadora ghd**

1. Desenchufe la plancha estilizadora ghd de la alimentación eléctrica.
2. Siempre deje que la plancha estilizadora ghd se enfríe antes de intentar limpiarla.

3. No sumerja nunca el aparato en el agua.
4. Limpie el exterior de la plancha estilizadora ghd con un paño húmedo. No utilice detergentes abrasivos ni productos corrosivos o afilados.

**Almacenamiento**

1. Antes de guardar la plancha estilizadora ghd, siempre espere a que esta se enfríe.
2. Una vez que la plancha estilizadora ghd se haya enfriado, doble el cable de alimentación de la misma manera en que estaba doblado en su embalaje. No enrolle el cable de alimentación alrededor de la plancha estilizadora ghd, puesto que al hacer esto, se puede tensar el cable y hacer que falle prematuramente.

**Fallo en el funcionamiento**

Su aparato estilizador ghd es un producto de alto rendimiento y si al usarlo este se somete a una gran fluctuación en la red eléctrica, este puede entrar en el modo de seguridad ante fallos para proteger la unidad contra daños. Por lo tanto, en el poco probable caso de que su producto ghd no funcione correctamente, verifique que su producto ghd y la fuente de alimentación eléctrica estén encendidos, y que haya energía.

Si su producto deja de funcionar y la luz blanca o roja de averías brilla intermitentemente, siga el siguiente procedimiento:

1. Apague la unidad
2. Desenchufe la unidad de la toma de corriente
3. Espere 5 segundos y vuelva a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared
4. Vuelva a encender la unidad. Si esto ocurre repetidamente, por favor póngase en contacto con su centro de servicio local de ghd.

Si su producto cuenta con un enchufe ALCl: Si su producto no se enciende, pulse el botón amarillo de prueba seguido del botón rojo de reinicio del enchufe ALCl.

Si el aparato no funciona, este se debe desechar o devolver a un distribuidor autorizado de ghd, o bien usted puede ponerse en contacto con ghd, North America LLC al +1 877-GHD-ANGEL (+1 877-443-2643) para obtener más indicaciones.

El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

## adaptadores

Para poder utilizarlo en otros países, puede ser necesario un adaptador para viajes. No se necesita un convertidor.

## garantía del fabricante

Todos los productos eléctricos de ghd se prueban de manera individual antes de que salgan de la fábrica. Sin embargo, si se da el caso poco probable de que el producto tenga defectos en la mano de obra o en los materiales, ghd, a su exclusiva discreción, sustituirá el producto sin cargo alguno por otro idéntico o equivalente dentro de un plazo de dos años a partir de la fecha original de compra. La garantía del producto de reemplazo tendrá el plazo restante de la garantía del producto original, o bien 180 días, lo que le dé mayor periodo de cobertura a usted. Cuando se cambia un producto, el producto

de reemplazo pasa a ser propiedad de usted y el producto reemplazado pasa a ser propiedad de ghd.

Para reclamar esta garantía, visite 'ghdhair.com/us/returns' y siga las instrucciones que se muestren en la pantalla para realizar su devolución. Por favor incluya una prueba de compra junto con cualquier producto que devuelva. Para esto, debe guardar el comprobante de compra en un lugar seguro.



Esta garantía solo se aplica a los productos genuinos de ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre los productos reparados o que hayan recibido servicio por parte de cualquier persona que no sea personal de ghd o representantes de ghd. Tenga en cuenta que esta garantía puede perder su validez si los números de serie o de identificación han sido borrados, dañados o modificados. Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.

\*Si no tiene acceso a internet puede ponerte en contacto con Ghd North America LLC. al 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

## reciclaje y eliminación

Su producto eléctrico ghd está clasificado como 'Residuo doméstico peligroso', y no se le debe desechar con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil.

**Eliminación del producto** Cuando ya no tenga intención de usar su plancha estilizadora ghd, por favor deséchela siguiendo el procedimiento de reciclaje de su autoridad local. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor al que compró el producto.

## ghd North America LLC.

**ghd North America LLC**  
4500 Park Granada  
Calabasas, CA 91302



ghdhair.com

ghd y ghd son marcas comerciales registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.  
Hecho en China.



## consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment en présence d'enfants, il convient de toujours prendre des mesures de sécurité de base, y compris les suivantes :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER : TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU

**DANGER** : comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'appareil est éteint.

**DANGER : CE PRODUIT NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION PAR DES ENFANTS**



### Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un lavabo, ni à proximité de toutes autres sources d'eau.
4. Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau pour le récupérer.

### AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Une étroite surveillance s'impose si cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant des handicaps.
3. N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

4. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans l'eau. Apportez l'appareil dans un centre de réparation pour le faire examiner et réparer, le cas échéant.
5. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne placez pas le fer plat ghd sur une surface souple telle qu'un lit ou un canapé. Placez toujours le fer plat ghd sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
7. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à proximité de produits aérosols qui sont pulvérisés ou d'oxygène qui est administré.
9. N'utilisez pas un câble de rallonge avec cet appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil avec un onduleur.
11. Le fer plat ghd contient des composants de haute technologie fragiles, veillez donc à ne pas le faire tomber. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre fer plat ghd. N'utilisez pas votre fer plat ghd s'il est endommagé – par exemple si son boîtier est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée ou par un mauvais

traitement, il ne sera pas couvert par votre garantie. Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.

### ATTENTION : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du fer plat ghd atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

### Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du fer plat.
2. Évitez de tenir ou de toucher le fer plat au-delà du protège doigts.
3. Ne mettez pas les plaques chaudes en contact avec les tissus, les matériaux en plastique ou les surfaces sensibles à la chaleur.
4. Entre deux prises en main, posez toujours le fer plat ghd sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
5. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le fer plat ghd et débranchez-le.
6. Laissez le fer plat ghd refroidir avant de le ranger.
7. Après le coiffage, les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.

8. Quand le fer plat ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du fer plat ghd, car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

### Réparation des appareils à double isolation

Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



Les appareils à double isolation sont équipés de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucun système de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation, et aucun système de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. Toute réparation d'un appareil à double isolation doit être effectuée avec précaution et requiert une bonne connaissance du système, et doit être réalisée par un personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées.

Tout appareil à double isolation porte la mention « DOUBLE ISOLATION ». Le symbole (un carré dans un autre carré) peut également figurer sur l'appareil.

## conservez ces instructions

### Mode d'emploi

Cet appareil possède une fiche détrompée (une broche est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans le socle, retournez là. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

### Disjoncteur de sécurité/interrupteur de circuit

Si votre appareil est équipé d'un dispositif de protection de prise de branchement disjonctive (ALCI), cela peut rendre l'appareil inopérant dans certaines conditions anormales (comme l'immersion de l'appareil). Pour s'assurer que la prise ALCI fonctionne correctement, le test suivant peut être effectué :

1. Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton de test jaune situé sur la prise. Cela interrompra le fonctionnement de l'appareil.
2. Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton rouge de réinitialisation.

**À chaque utilisation de votre appareil, vous devez vous assurer que le système de protection de disjoncteur fonctionne correctement.**


Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé de ghd, ou vous devez contacter ghd North America LLC au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

## utilisation

Votre fer plat ghd est destiné à un usage domestique ou commercial.

Assurez-vous que vos cheveux sont parfaitement secs avant d'utiliser l'appareil ghd.

ghd original

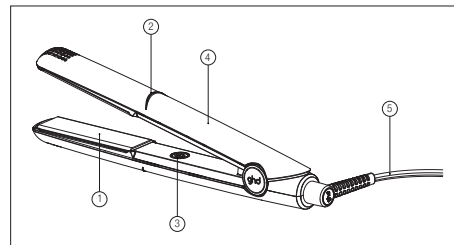

- ① Plaques chauffantes du fer plat
- ② Protège-doigts surélevé. Évitez de tenir ou de toucher le fer plat au-delà de ce protecteur.
- ③ Interrupteur Marche/Arrêt et voyant lumineux
- ④ Boîtier du fer plat
- ⑤ Cordon d'alimentation

1. Branchez le fer plat ghd à l'alimentation électrique. Le fer plat ghd clignotera momentanément autour de l'interrupteur Marche/Arrêt et émettra un bip pour indiquer qu'il est connecté à une source d'alimentation et est en mode veille.
2. Pour allumer le fer plat ghd, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé au moins 1 seconde. Le fer plat ghd émettra une brève tonalité de démarrage et un voyant clignotera pour indiquer que le fer plat chauffe.
3. **IMPORTANT** : le fer plat ghd atteint la température désirée en quelques secondes, faites donc attention à ne pas toucher les plaques chauffantes. Une fois que le fer plat ghd aura atteint sa température, il émettra un bip et le voyant autour de l'interrupteur cessera de clignoter et restera allumé pour indiquer qu'il est prêt pour utilisation.
4. Une fois votre séance de coiffage terminée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le fer plat ghd émette la brève tonalité d'arrêt. Une fois éteint, débranchez le fer plat de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir dans un endroit sûr.
5. Pour plus de sécurité, laissez toujours votre fer plat ghd refroidir sur une surface non sensible à la chaleur telle que le tapis thermorésistant ghd.

6. **IMPORTANT** : une fois le fer plat éteint, ses plaques restent encore chaudes pendant quelques minutes. Ne touchez pas les plaques et laissez le fer plat refroidir en toute sécurité.

**Votre fer plat ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre fer plat ghd hors de la portée des enfants, particulièrement lorsqu'il refroidit.**

**Le fer plat ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :**

1. **Mode veille** : si le fer plat ghd est resté allumé ou n'a pas été utilisé pendant plus de 30 minutes, une fonction de sécurité éteindra automatiquement le fer plat. Le fer plat émettra la tonalité d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à refroidir et le voyant clignotera lentement.
  - a. Pour remettre le fer plat ghd en marche lorsqu'il est en mode veille, appuyez simplement à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la tonalité de démarrage retentisse.
  - b. Notez que bien que le fer plat ghd soit éteint, il est encore raccordable à l'alimentation et doit être débranché dès que possible.

2. **Système de protection** : dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, les plaques s'éteindront par mesure de sécurité, le fer plat ghd émettra des bips rapides et le voyant clignotera en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le fer plat ghd au niveau de l'alimentation et redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou que le problème persiste, contactez le service client de ghd.

## consignes d'entretien par l'utilisateur

**Nettoyage de votre fer plat ghd**

1. Débranchez le fer plat ghd de la prise de courant.
2. Assurez-vous que le fer plat ghd soit complètement froid avant de commencer le nettoyage.
3. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez l'extérieur du fer plat ghd à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs ni d'objet tranchant.

**Rangement**

1. Laissez toujours le fer plat ghd refroidir avant de le ranger.
2. Quand le fer plat ghd est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. N'enroulez pas le cordon autour du fer plat ghd, car cela risque de l'abîmer et peut provoquer une défaillance précoce du cordon.

**Défaut de fonctionnement**

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si l'appareil est soumis à de grandes fluctuations de courant pendant son utilisation, il peut basculer en mode de protection pour prévenir tout dommage. Par conséquent, dans l'éventualité improbable où votre produit ghd ne fonctionne pas correctement, vérifiez que celui-ci et l'alimentation secteur sont allumés, et qu'il y a du courant.

Si votre produit cesse de fonctionner et le voyant blanc ou le voyant rouge de défaut clignote, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
3. Attendez 5 secondes et rebranchez l'appareil dans le mur.

4. Remettez l'appareil en marche. Si cela se produit à plusieurs reprises, veuillez contacter votre centre de réparation ghd local.

Si votre produit est équipé d'une prise ALCI : Si votre produit ne s'allume pas, appuyez sur le bouton de test jaune suivi du bouton de réinitialisation rouge sur la prise ALCI.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé de ghd, ou vous devez contacter ghd Professional, ghd North America LLC. au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

L'appareil n'est doté d'aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

## adaptateurs

Pour une utilisation dans d'autres pays, un adaptateur de voyage peut s'avérer nécessaire. Un convertisseur n'est pas nécessaire.

## garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les deux années suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : « [ghdhair.com/us/returns](http://ghdhair.com/us/returns) ». Merci de



toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.

\* Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez contacter ghd, North America LLC. au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

## recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « déchets ménagers dangereux » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile.

**Élimination du produit** Quand votre fer plat ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit.

## ghd North America LLC.

**ghd North America LLC**  
4500 Park Granada  
Calabasas, CA 91302



[ghdhair.com](http://ghdhair.com)

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022.

Conçu à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

USA

## validate your warranty

For peace of mind styling with your new ghd product, register your warranty today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the warranty period\*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit [ghd.com/us/register](https://ghd.com/us/register) or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.  
\*conditions apply, see safety instructions.

ES

## valide su garantía \*

Para estilizar su cabello con tranquilidad con su nuevo producto ghd, registre su garantía ahora mismo para:

- verificar la autenticidad de su producto ghd
- reemplazar su producto ghd en caso de que este falle dentro del periodo de garantía\*
- enterarse de ofertas exclusivas antes que los demás
- enterarse primero de las últimas novedades y tendencias



Visite [ghd.com/register](https://ghd.com/register) o use el lector de QR de su smartphone para la validación.

Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.  
\*se aplican condiciones, vea las instrucciones de seguridad

FR

## enregistrez la garantie de votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie\*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés



Rendez-vous sur [ghd.com/us/register](https://ghd.com/us/register) ou scannez le code QR depuis votre cellulaire pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.  
\*dépend du produit ghd concerné, voyez les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.